

このたびはタイトー・ゲーム・カセット「ハレー ウォーズ」をお 質い上げいただきましてまことにありがとうございます。

で使用の際には、取り扱い方、使用上の注意など、この「取り扱い 説明書」をよくお読みいただき、定しい使用方法でご愛用下さい。 なおこの「取り扱い説明書」は、大切に保管してくださるようお願いたします。

●ご注意とお願い●

品質には方金を期しておりますが、万一お気付きの点、木部合等がございましたら、その内容を明記の注、下記サービスセンターへお送り下さい。なお、お送りいただく際は、保护が、氏名、特合、電話番号、講及学作月を必ずご記入くださるようお顧い単し上げます。チェックの上、修理、交換等をしてお返しいたします。



ストーリー・進行 ――	- 3
操作方法	4
ゲームスタート	-5
の方法	
アイテム説明 ―――	-6
ゲームオーバーになったラウン	7
ドから東フタートする方法	-

相模紙器株式会社内 タイトーファミコンサービスセンター 神奈川県川崎市宮前区野川4047

しょう	0.85	ッセ 500 C 注意			8 9
しょう	じよう	カー 5m) 注意	_	—1	0
新商	品彩	介		1	1

ゲームストーリー




有史以来31回目のハレー彗星がやってきた。 ハレー彗星は徐々にその軌道を変え地球に向かってきた。調査に向かった艦隊は、彗星内部より出没した敵にやられ全滅してしまった。プレイヤーは最新鋭のスペースシップに乗り込み彗星内部に突入し破壊しなければならない。

ゲーム進行

- ■全シーン8エリア、途中に浮遊している隕石を破壊するとパワーアップアイテムが出現します。 自機をパワーアップして敵及び落下してくる 彗星を破壊して下さい。
- 2各エリアの最後に敵戦艦がいます。ゲートの開閉ヶ所が攻撃目標です。 やっつけて下さい。
- ③各々のエリア内で敵や落ちてくる彗星を破壊できないで、画面下にやりすごしてしまうと、自分の星が攻撃されたということでダメージ(画面下に表示)のパーセンテージが上がり、100%になると自分の星が侵略されたとみなし、プレイヤー残機が有ってもゲームオーバーになります。



各部の設定

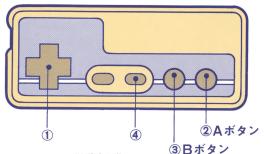

- ①プレイヤーシップの8方向移動
- ②Aボタンでギャザーが発射されます。(注1)
- ③Bボタン、レザー、サイドボールを発射します。
- ④ スタートボタン、ポーズボタン
- 注1) ギャザー(子供シップ)を持っている時、使用可能です。スクリーン内の敵全てを破壊出来ます。

ゲームスタートの方法



●ディスクのA面をセットし、ス タートボタンを押します。



● PLE TURN SE SET DTSK Bの表示が出ますので、ディスクのBookをセットして、ゲームスタートです。

アイテム説明

スピート



レーザー



サイドボール



ギャザー



スーパーアイテム

フルギャザーボール

バリアーボール

スピードアップアイテムを取ることで8段階にスピード アップします。スピードアップすると首機キャラクター の動きが算くなります。

レーザーアイテムを取ることで4段階にパワーアップします。パワーアップすることにより連射がきくようになり、レーザーの成力も増します。

サイドボールアイテムを取ることで4段階にパワーアップします。パワーアップすることにより運射がきくようになり、サイドボールの威力も増します。

ギャザーアイテムを取ることで自機キャラクターの横に 最高4機までギャザーが付きます。ギャザーを取ること によりAボタンでギャザーを発射することができます。 ギャザーを発射すると画面上すべての敵や敵の玉を消滅 させることができます。

フルギャザーボールを取ることでギャザーが最高値まで 補充されます。

バリアーボールを取ることで自機キャラクターの回りに バリアーが張られます。パリアーは敵の攻撃2発分の耐久力をもち、また続けて取ることにより2発分の耐久力 が加算されます。耐久力がたまることによりパリアーの 点滅が遅くなります。

ゲームオーバーになったラウンドから 再スタートする方法

ディスクシステムが作動しなくなったとき

ディスクシステムが正常に作動しないときは、画館に異常を知らせるエラーメッセージが表示される。 着のディスクシステムでエラーが出たら、下の表を参考に原因を調べよう。

エラーメッセージの内容と対策

ERR 21 ディスクカードの信号が最初から part 1 man 1 man

DISK SET ディスクカードを置しくセットし

Eriit Oi	こくたさい。	22	読が採行しない。			
BATTERY ERR 02	電圧が弱くなっています。(新しい 乾電池か、ACアダプタを取りつ けてください。)	ERR 24 25	ディスクカードの信号が途中から 読み載れない。			
ERR 03	ディスクカードのツメが折れてい ます。ツメの所にテープを貼って ください。	ERR 26	ディスクカードに難しくSAVE できない。			
		ERR 27	ディスクカードのデータが ^歩 しお かしくなった。			
ERR 04	遭ったメーカーのディスクカード がセットされています。	ERR 28	ディスクカードの信号とコンピュ ータの仕事の譲度が合わない。			
ERR 05	造ったゲーム名のディスクカード がセットされています。	ERR 30	ディスクカードにSAVEできる			
ERR 06	違ったバージョンのディスクカー ドがセットされています。	ERR 31	残りの部分がない。 ディスクカードのデータ数が実際			
A,B SIDE	A箇・B箇を確認して指示どおり	ERR 31	と合わない。			
ERR 07	セット。	*ERR20~40の生な原因				
ERR 08	遭った順番のディスクカードがセ ットされています。	○ディスクカードの磁気フィルムに汚れやキズ がついている。○ディスクカードの信号が消えている。				
ERR 20	許諾画笛のデータが読み載れない。	○ディスクドライブのヘッドが汚れている。 最寄りの住关堂へご相談ください。				

しようじょう ちゅうい 使用上の注意

- こ使用後はACアダプターをコンセントから必ず抜いておいてください。
- ●テレビ画面からはできるだけ離れてゲームをしてください。 ●健康のため、約1時間ごとに10~15分の小休止をしてください。

・ューロスでAES もりだA 最寄りの任天堂へご相談ください。

任天堂株式会社

〒605 京都市東山区福稲上高松町60番地 TEL (075)541-6113番(代表)

〒101 東京都千代田区神田須田町1丁目22

〒542 大阪市南 TEL (06) 245-4155番

名古屋営業所

TEL (052)571-2506番 札幌営業所 〒060 札幌市中央区北9条西18 TEL (011)621~0513番

岡山営業所 〒700 岡山市奉讚町 4 TEL (0862)52-1821番(代表)

ディスクカード使用上の注意



●ディスクカードの繋から見える業色の磁気フィルム部分には、絶対に指などで直接触れてはいけない。

●湿気や暑さにはとっても弱い。 風通しのよい涼しい場所に保管しよう。



●ゴミゴミしたところは大きらい。ほこりはディスク カードの大敵だ。

●磁岩を遊づけると、データが消えてしまう。 テレビ、ラジオなども磁力があるから遊づけ ないように。



\$!

●踏みつけたりするのはもってのほか。いつもプラ スチックのケースに入れておくこと。

ディスクドライブの新ランブがついている詩は、ĒJĒŌŤ ボタンを押したり、本体の着頭やPĒŠĒTスイッチに手を 離れちゃダメ。栄きな衝滅も等えないように注意しようね。

新商品紹介





にがつじゅういちにちはつばい かかく **2月11日美元 価格5.900円**



ROMカセット

ばくしょう じんせいげきじょう 爆笑!人生劇場

さんがつじょうじゅんはつばい かかく る月上旬襲夷 価格5,900円



ROMカセット

オペレーションウルフ

る月下旬美元 価格5,900円

◆耳よりな情報がいっぱい!◆

※電話番号はよく確かめてからダイヤルして下さい。 尚、ゲームの内容に関する問い合わせは情報局以外では一切お答えできませんので御了承ください。

タイトーファミコンソフトに対するファンレター、応援、おたよりは……

〒102 東京都千代田区平河町2-5-3 株式会社タイトー マーケティング部 ファミコンソフト係

※住所・氏名・電話番号も忘れずにお願いします。